# BRIGMTON

Modelo BVR-500

GRABADORA DIGITAL DE VOZ

MANUAL DEL USUARIO

# Funciones de los botones

- Grabación digital de alta calidad; grabación de larga distancia.
- 4 opciones de calidad.
- Diversos modos de ajuste.
- Función de memoria.
- Función de repetición / grabación siguiente.
- Funciones de reproducción y pausa de archivos; borrado de un archivo y de todos los archivos y grabación independiente.
- Sistema de control de grabación ARS.
- Micrófono y altavoces.
- Grabación de conversaciones telefónicas.
- Carga y descarga de archivos y e-mail a través de conexión a un ordenador.
- Búsqueda rápida (avance / retroceso) y función de reproducción.
- Memoria de registro y función de bloqueo.
- Alarma automática y función de grabación.
- Toma USB.
- Accesorios: Auriculares estéreo, micrófono externo, pilas, cable USB, adaptador, línea telefónica, instalación CD, cinta para transporte, manual del usuario y garantía.
- Dimensiones: 105 x 28 x 16 mm.

# ÍNDICE

Situación de los controles y de la pantalla LCD
Alimentación
Funciones básicas
- Inicio de la grabación
- Grabación, pausa y parada
- Modos de ajuste
- Reproducción, pausa y parada
- Repetición
- Grabación siguiente
- Función de registro
- Ajuste del volumen
- Bloqueo
- Borrado
- Comprobación del tiempo restante de grabación
- Ajuste del reloj
- Alarma
- Grabación automática
- Función de reloj
- Grabación de conversaciones telefónicas
- Grabación externa de voz

Requisitos del sistema
Instalación del software de comunicación
Instalación de los drivers
Introducción
Funcionamiento
Especificaciones técnicas

# Situación de los controles y de la pantalla LCD

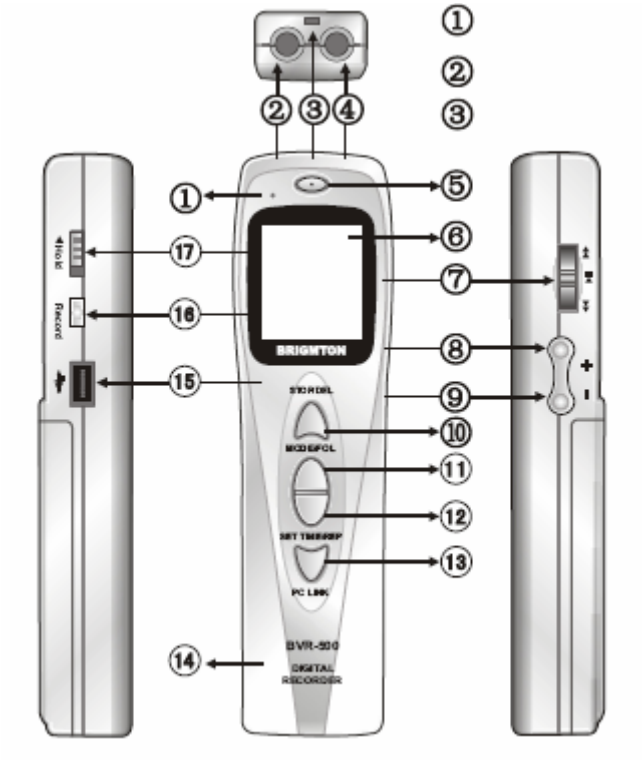


1. Indicador de grabación
2. Toma de los auriculares
3. Pasador para la cinta
4. Línea de entrada
5. Micrófono
6. Pantalla LCD
7. Avance rápido (FF) / reproducción / retroceso rápido (RW)
8. Volumen +
9. Volumen -
10. Parada / Borrado (DEL)
11. Modo / Grabación siguiente (FOL)
12. Ajuste / Repetición
13. Conexión PC / registro
14. Tapa del compartimento de las pilas
15. Toma USB
16. Grabación (REC)
17. Bloqueo (LOCK)

# Alimentación

- **Instalación de las pilas**

1. Deslice la tapa del compartimento de las pilas e inserte dos pilas de tamaño AAA siguiendo las indicaciones de polaridad.

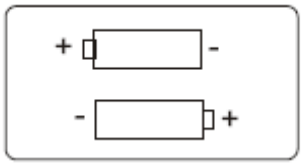


2. El reproductor se encenderá automáticamente y en la pantalla se visualizará la siguiente información.

- **Cambio de las pilas**
  Cuando el nivel de carga de las pilas sea bajo, sustitúyalas inmediatamente. Todos los ajustes memorizados se perderán reseteando el sistema. No obstante, las grabaciones permanecerán almacenadas en la memoria.

- **Ajustes por defecto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hora actual | 12:00 | Calidad | 24 K |
| Alarma | NO | Ruido (NOISE) | Apagado (OFF) |
| Grabación automática | NO | Voz (VOICE) | Encendido (ON) |
| | | Alcance (SCOPE) | Lejos |

- **Indicación de bajo nivel de carga**

1. Cuando la carga sea muy baja, la indicación de bajo nivel de carga se visualizará en la pantalla. La grabadora todavía podrá funcionar.

2. Si el voltaje es inferior al normal, la indicación de bajo nivel de carga parpadeará durante 6 segundos, y la grabadora se apagará automáticamente.

# Funciones básicas

- **Inicio de la grabación**

1. Si en 2 minutos no realiza ninguna operación, la grabadora accederá al modo de espera, y en la pantalla no se visualizará nada.
2. En modo de espera, pulse cualquier botón para activar la grabadora.
   (En el modo por defecto se visualizará en la pantalla la siguiente información):

- **Grabación, parada y pausa**

1. Para grabar sonido exterior, utilice el micrófono (MIC) interno o externo.
2. En modo de espera (STAND-BY), pulse el botón "●" para comenzar a grabar. El indicador de grabación parpadeará y la indicación "REC" se visualizará en la pantalla.

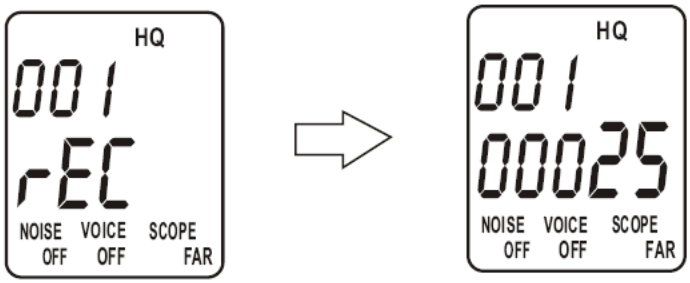


3. Para pausar la grabación, vuelva a pulsar el botón "●". La indicación de pausa (PAUSE) parpadeará en la pantalla. Para reanudar la grabación pulse el botón "●".

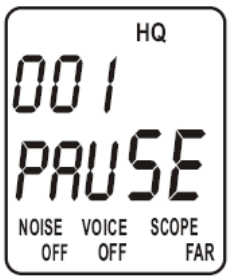

4. Para parar la grabación, pulse el botón de parada / borrado (STOP/DEL). La pantalla LCD volverá al modo de espera (STAND-BY).

Completo (FULL)

**Nota:**
El número máximo de grabaciones es 127. Cuando tenga 127 archivos grabados, la indicación "00000" se visualizará en la pantalla. Cuando la memoria sea insuficiente, la grabadora no podrá seguir grabando nada más. La indicación de completo (FULL) se visualizará en la pantalla, y el aparato accederá al modo de espera (STAND-BY) tal como se muestra en la imagen anterior. Los archivos grabados no se perderán.

- **Modos de ajuste**
  En modo de espera (STAND-BY), pulse el botón de modo (MODE/FOL) para acceder a los ajustes de calidad de la grabación (QUALITY), ruido (NOISE), voz (VOICE) y alcance (SCOPE).

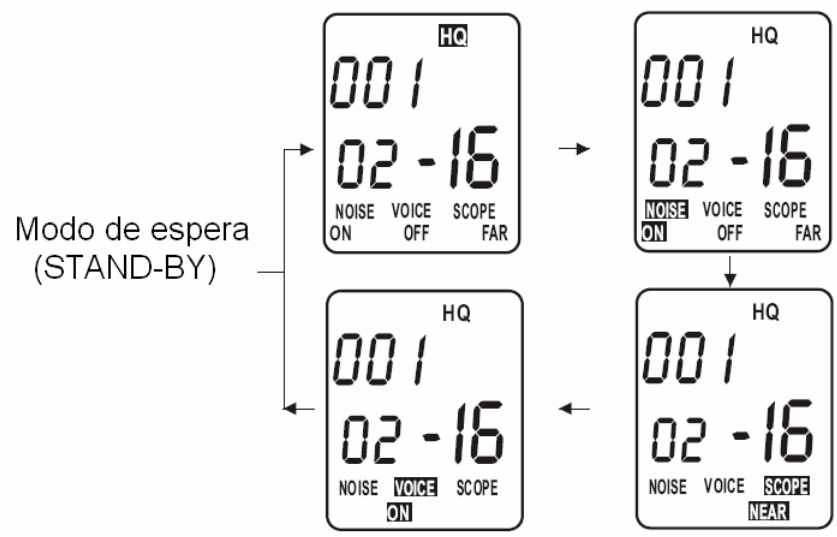


**Nota:**
En los cuatro modos de ajuste, el modo correspondiente se visualizará en la pantalla. Si en 3 segundos no realiza ninguna operación, la grabadora accederá al último modo de ajuste seleccionado y entrará en modo de espera (STAND-BY).

Los cuatro modos: calidad (QUALITY), ruido (NOISE), voz (VOICE) y alcance (SCOPE) sólo serán efectivos en los modos de grabación y de espera (STAND-BY).

- Modo de calidad (QUALITY)
  En modo de espera (STAND-BY), pulse una vez el botón de modo (MODE/FOL) y el último modo de calidad seleccionado parpadeará en la pantalla. Pulse el botón de volumen (VOL+/VOL-) para seleccionar la opción deseada. Dispondrá de 4 opciones: HQ (alta), SQ (estándar), MQ (media) y LQ (baja). Vuelva a pulsar el botón de modo (MODE/FOL) para confirmar, la indicación “QUALITY” dejará de parpadear, y la grabadora accederá al modo de ruido (NOISE).

  4 modos de calidad:

24Kbps HQ
Calidad alta

16Kbps SQ
Calidad estándar

6.4Kbps MQ
Calidad media

4.8Kbps LQ
Calidad baja

- **Ruido (NOISE)**
  Acceda al modo de ruido (NOISE) y la indicación “NOISE” parpadeará. Pulse el botón VOL+ / VOL – para seleccionar ~~encen~~activado~~dido~~ (ON) / desactivado~~apagado~~ (OFF). Vuelva a pulsar el botón de modo (MODE/FOL) para confirmar. La indicación “NOISE” dejará de parpadear, y el aparato accederá al modo de voz~~ruido~~ (~~N~~VOC~~O~~I~~S~~CE).

Ruido activado
NOISE ON

Ruido desactivado
NOISE OFF

- **Voz (VOICE)**
  Acceda al modo de voz (VOICE) y la indicación “VOICE” parpadeará. Pulse el botón VOL+ / VOL – para seleccionar activado (ON) / desactivado (OFF). Vuelva a pulsar el botón de modo (MODE/FOL) para confirmar. La indicación “VOICE” dejará de parpadear, y el aparato accederá al modo de alcance (SCOPE).

Voz activada
VOICE ON

Voz desactivada
VOICE OFF

- **Alcance (SCOPE)**
  Acceda al modo de alcance (SCOPE) y la indicación “SCOPE” parpadeará. Pulse el botón VOL+ / VOL – para seleccionar “cerca” (NEAR) o “lejos” (FAR). Vuelva a pulsar el botón de modo (MODE/FOL) para confirmar. La indicación “SCOPE” dejará de parpadear.

Alcance "cerca"
SCOPE NEAR

Alcance "lejos"
SCOPE FAR

- **Reproducción, pausa y parada**

1. En modo de espera (STAND-BY), pulse el botón "⏩" para avanzar rápidamente o pulse el botón "⏪" para retroceder rápidamente.

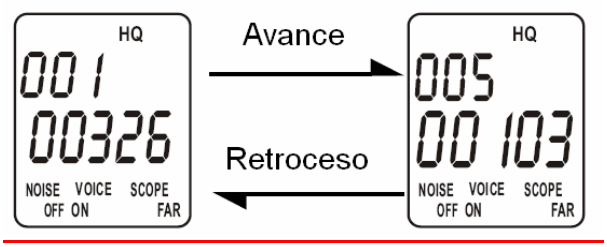


2. Después de seleccionar los archivos, pulse el botón "⏯" para reproducir. La indicación de reproducción "PLAY" se visualizará en la pantalla, volviendo a visualizarse después la duración total de los archivos.
   La grabadora comenzará la reproducción y en la pantalla se visualizará el número del archivo, el modo de calidad y el tiempo de reproducción actual.

3. Durante la reproducción pulse el botón "⏯" si desea hacer una pausa. Vuelva a pulsar este botón para seguir con la reproducción.

4. Mantenga presionado el botón "⏩" para avanzar rápidamente y suéltelo cuando llegue al punto deseado. Si el archivo se termina, la indicación de parada "STOP" se visualizará y el aparato entrará en modo de espera (STAND-BY). Mantenga presionado el botón "⏪" para retroceder rápidamente. Cuando haya retrocedido hasta el principio del archivo, se visualizará la indicación "00000" y la grabadora reproducirá desde el principio.

5. Para parar la reproducción pulse el botón de parada (STOP/DEL).

6. Durante la reproducción pulse el botón de avance "⏩" o el botón de retroceso "⏪" para ir al archivo siguiente o volver al último archivo respectivamente.

- **Repetición**

1. Ajuste del punto inicial de repetición: durante la reproducción, pulse varias veces el botón de modo (MODE/FOL) para cambiar el punto inicial de repetición. El punto inicial de repetición se determinará con relación al último punto de repetición.
2. Ajuste del punto final de repetición: durante la reproducción, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) para seleccionar el punto final de repetición. La grabadora comenzará la repetición desde el punto inicial y la indicación "REP" se visualizará en la pantalla.

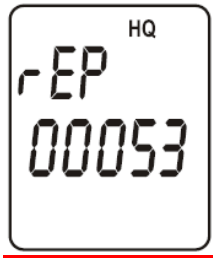


3. Durante la repetición, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) o el botón "⏯" para parar la repetición. La grabadora comenzará la reproducción desde el punto final.
4. Durante la reproducción [si no pulsa el botón de modo (MODE/FOL) para cambiar el punto inicial de repetición] cuando escuche una frase completa desde el último punto final, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) para volver a oír una vez más la frase completa. Cuando el archivo finalice, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) y comenzará una nueva frase desde el último punto final. Podrá pulsar otra vez el botón de ajuste / repetición (SET/REP) cuando haya escuchado el archivo completo. Podrá hacer esto una y otra vez y, de este modo, repetir todos los archivos.
5. Durante la repetición, pulse el botón de parada (STOP/DEL) para parar y la grabadora entrará en modo de espera (STAND-BY).

- **Grabación siguiente**

1. Al igual que en el modo de grabación (REC), pulse el botón de modo (MODE/FOL) para grabar. En la pantalla LCD se visualizará la indicación “FOL”. Para parar la grabación, vuelva a pulsar el botón de modo (MODE/FOL). Durante la reproducción se visualizará en la pantalla la indicación “PAL”. Si la memoria está llena o ya hay 127 archivos grabados, no se grabará el archivo de contraste.

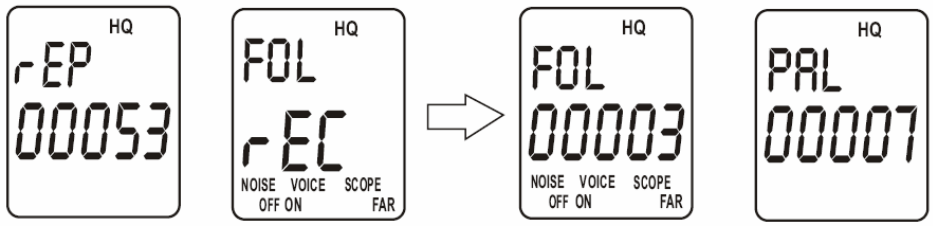


Repetición Grabación siguiente Repetición siguiente

2. En el modo de grabación siguiente, pulse el botón de modo (MODE/FOL) para volver a grabar. El último archivo grabado será sustituido por el nuevo.

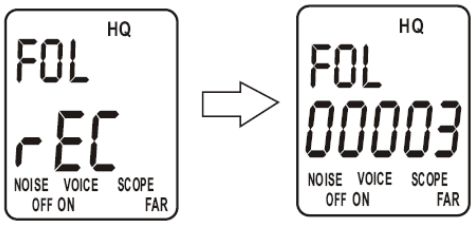


3. Contraste: En los modos REC y PAL, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) y el botón de modo (MODE/FOL) por turno. El aparato reproducirá los archivos REC y PAL por turno.

Archivo REP Archivo PAL

4. Para volver al modo de espera (STAND-BY), pulse el botón de parada / borrado (STOP/DEL). Pulse el botón “⏯” para reproducir desde el punto final.

- **Función de registro**
  En modo de espera (STAND-BY), pulse el botón PCLINK para reproducir desde el punto final. Podrá comprobar las grabaciones repetidas.

- **Ajuste del volumen**
  Esta grabadora dispone de 16 niveles de volumen. Pulse el botón VOL+ o el botón VOL- para subir o bajar el volumen. El nivel de volumen se visualizará en la pantalla durante 2 segundos, después volverá al modo de reproducción.

- **Bloqueo**

1. Para evitar que se active alguna función no deseada, deslice hacia arriba el botón "🔒", de esta forma el aparato quedará bloqueado. En modo de bloqueo, la indicación de bloqueo "HOLD" se visualizará en la pantalla.

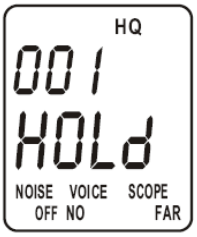


2. Para desbloquear el aparato, vuelva a deslizar el botón "🔒".

- **Borrado**

➢ Borrado de un archivo
  En modo de espera (STAND-BY), seleccione el archivo que desee borrar. Pulse el botón de parada / borrado (STOP/DEL) durante más de 1 segundo, y el número del archivo actual parpadeará y la indicación de borrado "DEL" se visualizará en la pantalla. Para borrar el archivo seleccionado, vuelva a pulsar el botón de parada / borrado (STOP/DEL). Después el aparato volverá al modo de espera (STAND-BY).

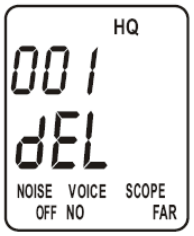

- Borrado de todos los archivos
  En modo de espera (STAND-BY), pulse el botón de parada / borrado (STOP/DEL) durante más de 3 segundos. La indicación “todos” (ALL) parpadeará y la indicación de borrado “DEL” se visualizará en la pantalla. Para borrar todos los archivos, vuelva a pulsar el botón de parada / borrado (STOP/DEL). Después el aparato volverá al modo de espera (STAND-BY).

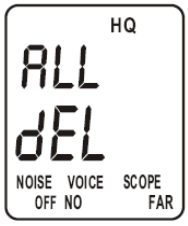


- Cancelación del borrado
  Si en 3 segundos no pulsa el botón de parada / borrado (STOP/DEL), o si pulsa otro botón o selecciona otra función, el borrado se cancelará y el aparato volverá al modo de espera (STAND-BY).

  **Nota:**
  Si el aparato no funciona correctamente, por favor, borre todos los archivos o formatee la grabadora.

- **Comprobación del tiempo restante de grabación**
  En modo de espera (STAND-BY), pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) para visualizar en la pantalla el tiempo de grabación restante. Si no vuelve a pulsar este botón en 1 segundo, la grabadora volverá al modo de espera (STAND-BY).

- **Ajuste del reloj**
  Después de comprobar el tiempo restante de grabación, vuelva a pulsar el botón de ajuste / repetición (SET/REP); el indicador “🕒” parpadeará. Pulse el botón VOL+ para ajustar las horas y el botón VOL- para ajustar los minutos. Para confirmar el ajuste, pulse de nuevo el botón de ajuste / repetición (SET/REP) y el indicador “🕒” dejará de parpadear.

- **Alarma**
  Acceda al modo de alarma y el indicador "🔔" parpadeará. Pulse el botón VOL+ para ajustar las horas y el botón VOL- para ajustar los minutos. Para confirmar el ajuste, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) y el indicador "🔔" dejará de parpadear.

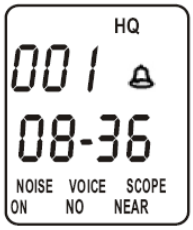


- **Grabación automática**
  Acceda al modo de grabación automática y el indicador "⏲" parpadeará. Pulse el botón VOL+ para ajustar las horas y el botón VOL- para ajustar los minutos. Para confirmar el ajuste, pulse el botón de ajuste / repetición (SET/REP) y el indicador "⏲" dejará de parpadear.

- **Función de reloj**
  Cuando ajuste la hora actual, la alarma y el tiempo de grabación automática, pulse el botón VOL+/VOL- y las horas/minutos se ajustarán en 1 unidad, o mantenga presionado el botón y las horas/minutos se ajustarán en 1 unidad por cada 0,25 segundos.

Cancelación:

Si no realiza ninguna operación en 3 segundos, la grabadora confirmará automáticamente el modo ajustado y volverá al modo de espera (STAND-BY). Pulse cualquier botón, excepto el de ajuste / repetición (SET/REP), y cancelará el ajuste del reloj.

Cancelación de la alarma / grabación automática:

Acceda al modo de alarma/grabación automática, pulse el botón de parada/borrado (STOP/DEL) y en la pantalla se visualizará la indicación "---". Vuelva a pulsar el botón de ajuste / repetición (SET/REP) y cancelará la alarma/grabación automática. El símbolo "🔔" y/o el símbolo "⏲" desaparecerán de la pantalla.

- **Grabación de conversaciones telefónicas**

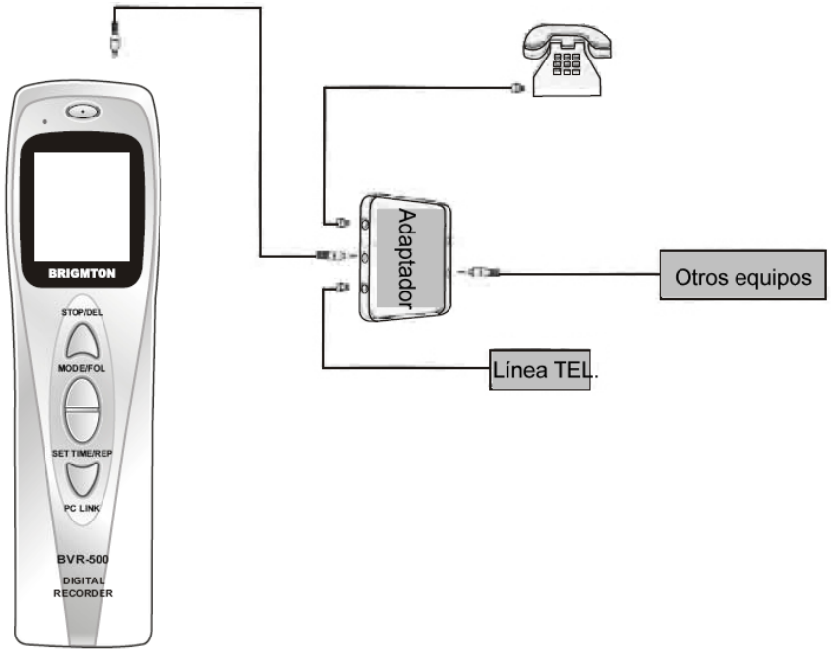


1. Conecte al adaptador la línea telefónica y el cable suministrado.
2. Conecte una clavija de la línea de conversión en el adaptador y la otra clavija en la toma del micrófono externo (MIC).

1. Ajuste el volumen en la posición adecuada.
2. Conecte un extremo de la línea de conversión a la toma de la línea de entrada de voz externa.
3. Simultáneamente pulse el botón de reproducción de la grabadora y active la voz externa.

**Nota:**
Para captar la voz externa, asegúrese de que el volumen sea adecuado.
Ajuste el intervalo de grabación adecuado.

## Requisitos del sistema

1) Ordenador, instalación CD y cable USB.
2) CD-ROM con los drivers: lector más de 4x.
3) Memoria: superior a 8 MB.
4) Disco duro (HDD): superior a 8 MB.
5) Sistema operativo: MS Windows 98, Windows 2000, Windows ME y Windows XP.

## Instalación del software de comunicación:

1. Seleccione la opción de instalación CD (INSTALL CD) en el disco de drivers, y haga “clic” sobre la opción “Programa de Instalación de la grabadora digital de voz” (DIGITAL VOICE RECORDER INSTALL PROGRAM). La ventana de instalación se visualizará automáticamente.
2. Si la ventana de instalación no se visualizara automáticamente, ejecute el archivo “SETUP.EXE” y se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación:

Welcome
Welcome to the DVR556 Setup program. This program will install DVR556 on your computer.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program.
Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.
SetupBuilder
< Back
Next >
Cancel

3. En la ventana siguiente, haga “clic” sobre la opción “Siguiente” (NEXT):

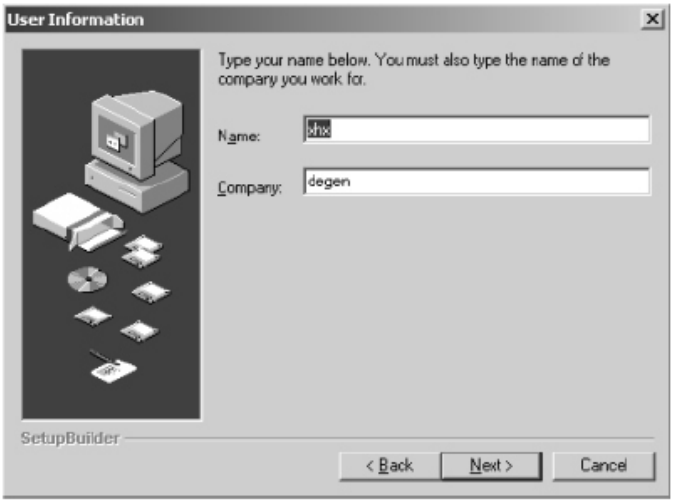


4. Si la grabadora está conectada, por favor, seleccione el driver adecuado para instalarlo, y haga “clic” sobre la opción “Siguiente” (NEXT).

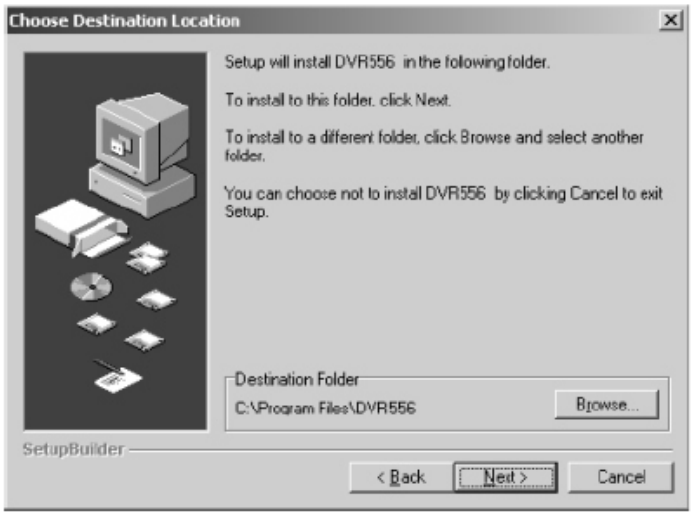
Choose Destination Location
Setup will install DVR556 in the following folder.
To install to this folder, click Next.
To install to a different folder, click Browse and select another folder.
You can choose not to install DVR556 by clicking Cancel to exit Setup.
Destination Folder
C:\Program Files\DVR556
Browse...
SetupBuilder
< Back
Next >
Cancel

5. Seleccione el idioma deseado y haga “clic” sobre la opción “Siguiente” (NEXT).

6. Introduzca el nombre del software y haga “clic” sobre la opción “Siguiente” (NEXT).

7. Para instalar el software, haga “clic” sobre “Instalar” (INSTALL).

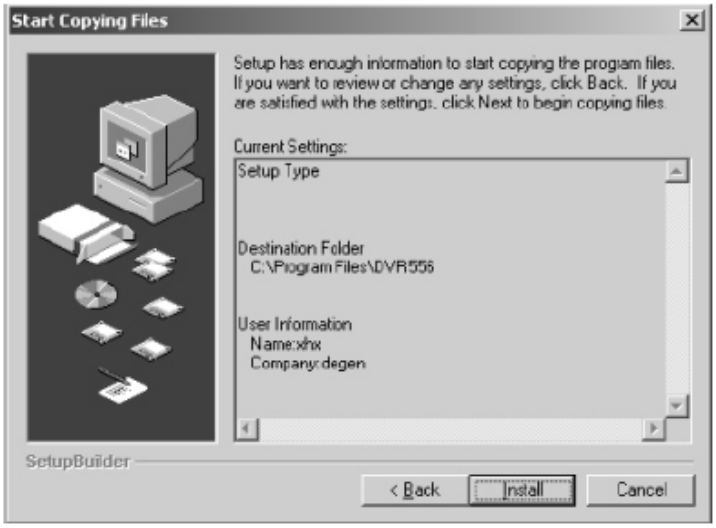
Start Copying Files
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup Type
Destination Folder
C:\Program Files\DVR555
User Information
Name:xhx
Company:degen
SetupBuilder
< Back
Install
Cancel

8. Se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación, y el software se instalará automáticamente.

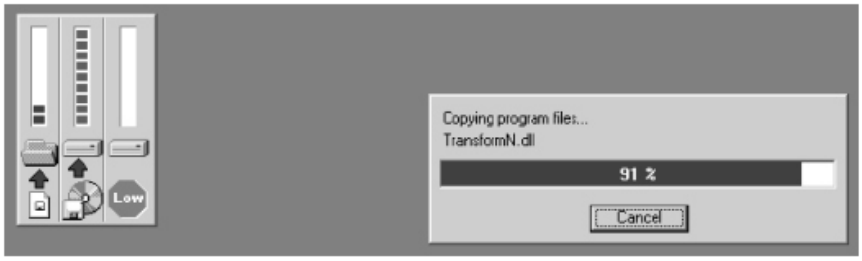

9. Para completar la instalación, haga “clic” sobre el botón “Finalizar” (FINISH).

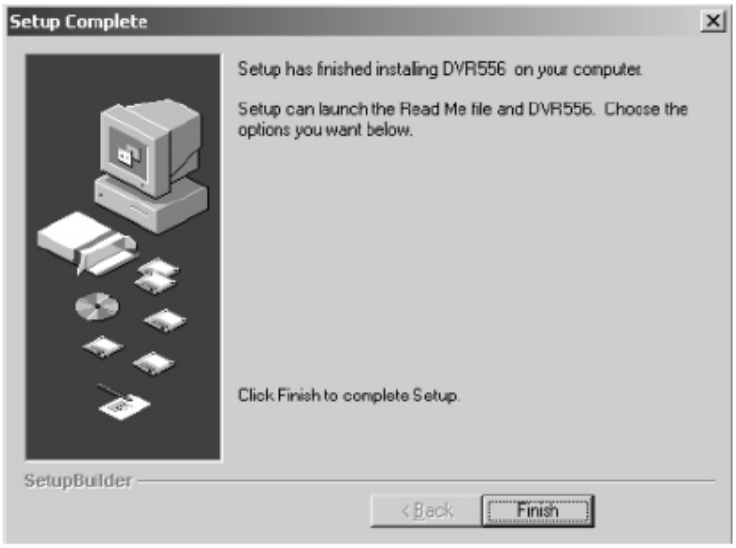
Setup Complete
Setup has finished installing DVR556 on your computer.
Setup can launch the Read Me file and DVR556. Choose the options you want below.
Click Finish to complete Setup.
SetupBuilder
< Back
Finish

10. Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.

# Instalación de los drivers

Si su ordenador dispone de puerto USB, deberá instalar el programa de drivers USB cuando conecte la grabadora al ordenador por primera vez.

En caso de utilizar un sistema operativo anterior a Windows 2000:

1. Cuando el ordenador detecte el dispositivo nuevo, y siguiendo las indicaciones en pantalla, haga “clic” en la opción “Siguiente” (NEXT).

Found New Hardware
USB Device
Installing ...
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

2. Seleccione “Búsqueda del programa de drivers aplicable” (SEARCHING FOR APPLICABLE DRIVER PROGRAM) y haga “clic” en “Siguiente” (NEXT).

Found New Hardware Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard will complete the installation for this device:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work. Windows needs driver files for your new device. To locate driver files and complete the installation click Next.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel

3. Seleccione la opción de ubicación de los drivers (DESIGNED LOCATION), y haga “clic” en “Siguiente” (NEXT).

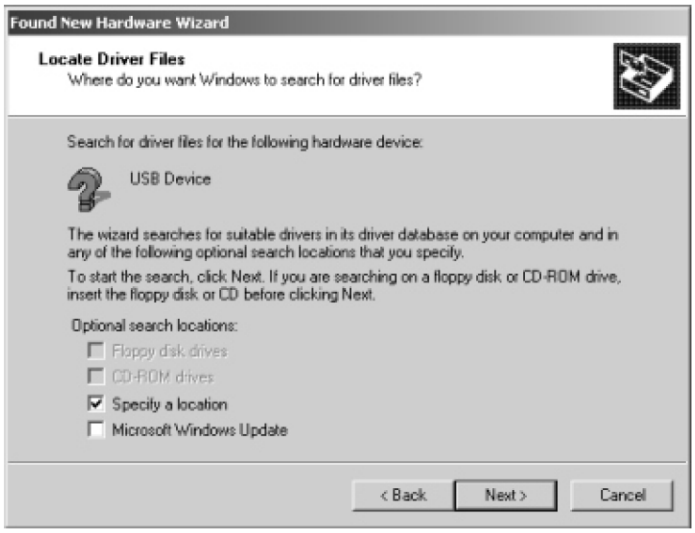
Found New Hardware Wizard
Locate Driver Files
Where do you want Windows to search for driver files?
Search for driver files for the following hardware device:
USB Device
The wizard searches for suitable drivers in its driver database on your computer and in any of the following optional search locations that you specify.
To start the search, click Next. If you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive, insert the floppy disk or CD before clicking Next.
Optional search locations:
Floppy disk drives
CD-ROM drives
Specify a location
Microsoft Windows Update
< Back
Next >
Cancel

4. Haga “clic” en “Buscar” (BROWSE).

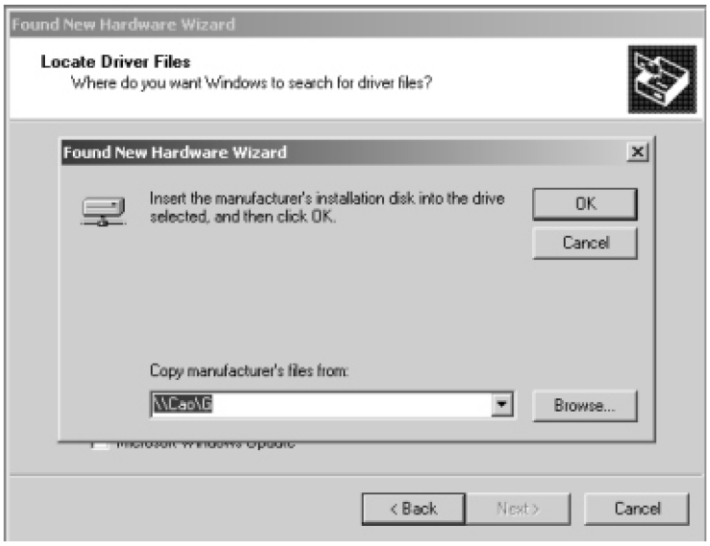

5. Seleccione la carpeta “Driver\Win-98Me_2K” y haga “clic” en “Abrir” (OPEN).

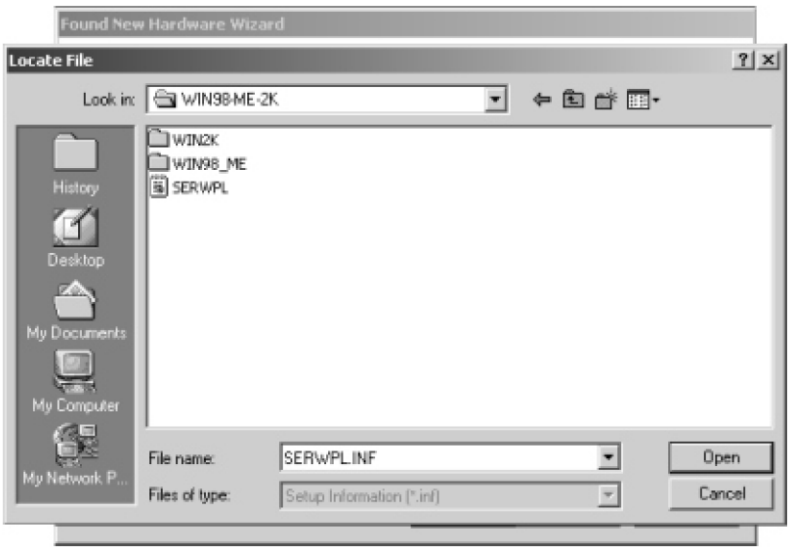


6. Haga “clic” sobre la opción de confirmación (OK).

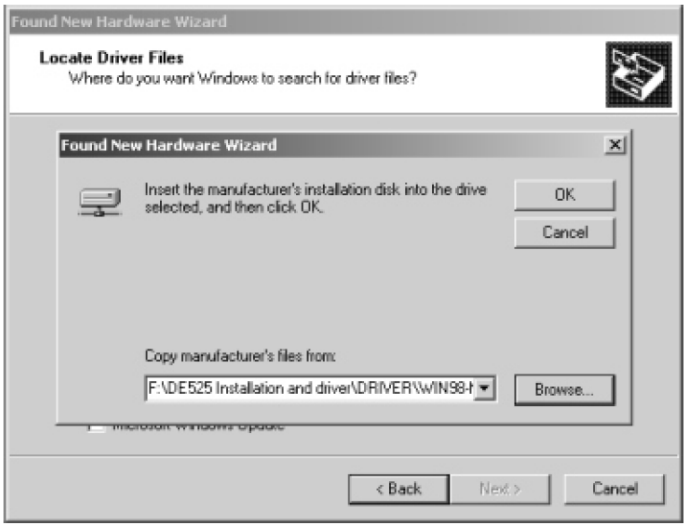
Found New Hardware Wizard
Locate Driver Files
Where do you want Windows to search for driver files?
Found New Hardware Wizard
Insert the manufacturer's installation disk into the drive selected, and then click OK.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\DE525 Installation and driver\DRIVER\WIN98-
Browse...
< Back
Next >
Cancel

7. Haga “clic” sobre “Siguiente” (NEXT).

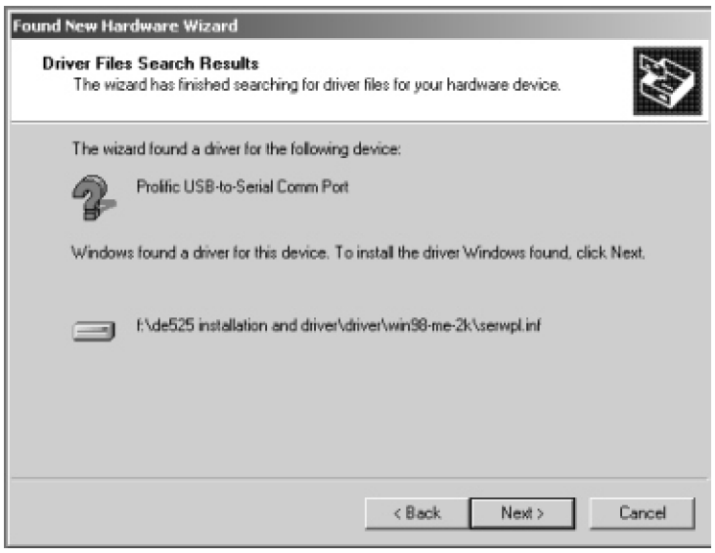
Found New Hardware Wizard
Driver Files Search Results
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device.
The wizard found a driver for the following device:
Prolific USB-to-Serial Comm Port
Windows found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.
f:\de525 installation and driver\driver\win98-me-2k\serwpl.inf
< Back
Next >
Cancel

8. Para completar la instalación, haga “clic” sobre “Finalizar” (FINISH).

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
Prolific USB-to-Serial Comm Port
Windows has finished installing the software for this device.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

# Introducción

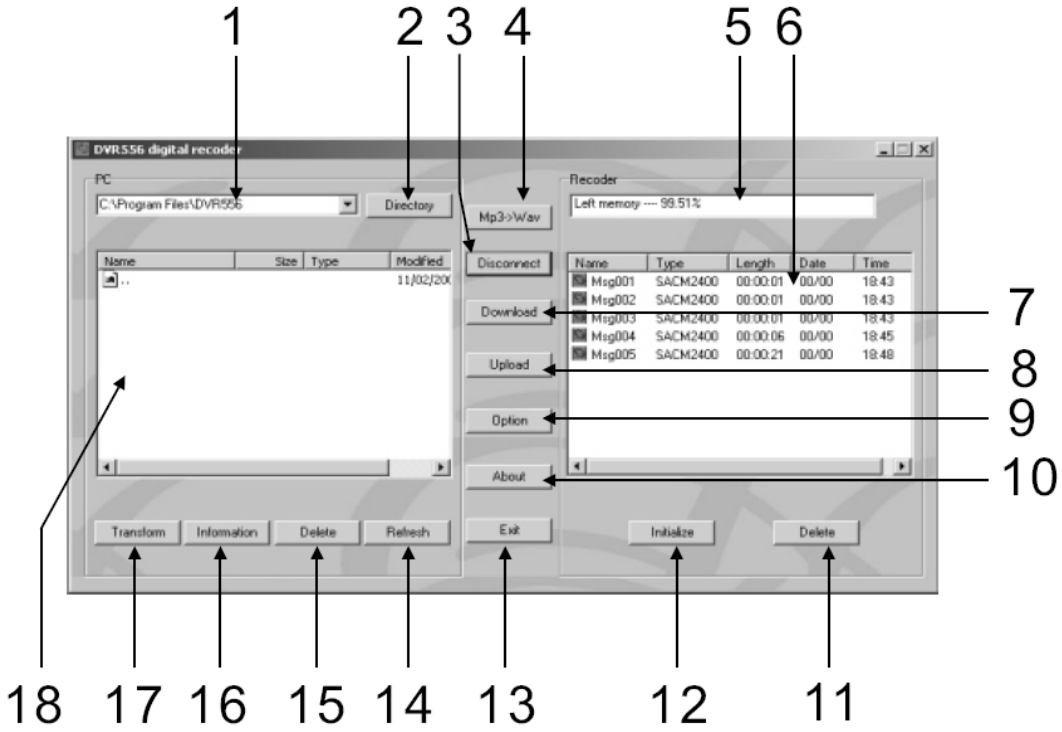


1. Localización: visualiza el índice actual.
2. Directorio (DIRECTORY): seleccione en el disco el índice deseado.
3. Conexión (CONNECT): conexión/desconexión de la grabadora y el ordenador.
4. Mp3->Wav: cambio de archivos MP3 a archivos WAV.
5. Espacio restante (%).
6. Ventana de búsqueda: se visualizan los archivos.
7. Descarga de archivos (DOWNLOAD).
8. Carga de archivos (UPLOAD): transferencia de archivos de la grabadora al ordenador.
9. Opción (OPTION): opciones de transmisión y descarga. Podrá seleccionar entre las 5 siguientes: 9600, 19200, 38400, 57600 y 1152.
10. “Acerca de” (ABOUT): información sobre la versión.
11. “Borrar” (DELETE) (derecha): borra archivos de la grabadora.
12. “Inicializar” (INITIALIZE): borra todos los archivos de la grabadora.
13. “Salir” (EXIT)
14. “Actualizar” (REFRESH).
15. “Borrar” (DELETE) (izquierda): borra archivos del ordenador.
16. “Información” (INFORMATION): comprueba la información de los archivos.
17. “Transformar” (TRANSFORM): después de transferir archivos desde la grabadora al ordenador, los convierte al formato WAV. De esta forma, después de convertir los archivos WAV en archivos SACM480, SACM640, SACM1600 y SACM2400 podrá descargarlos en la grabadora.
18. Búsqueda de archivos: visualiza los archivos del ordenador.

# Funcionamiento

- **Conexión y desconexión**

1. Para acceder al modo de conexión, mantenga presionado el botón “Conexión PC / registro” (PCLINK/BOOKMARK); la indicación PC se visualizará en la pantalla.

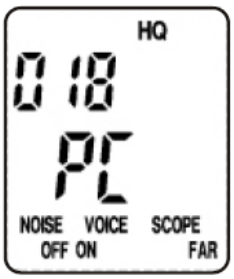


2. Utilice el cable USB para conectar el ordenador y la grabadora.
3. Haga “clic” en “Conectar” (CONNECT).

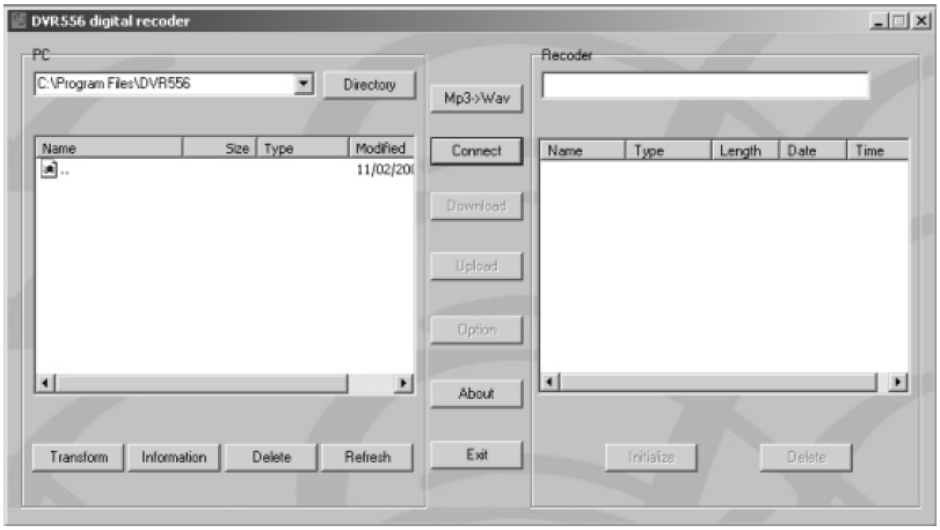

4. Seleccione “USB” o “COM”, y haga “clic” en “OK”.

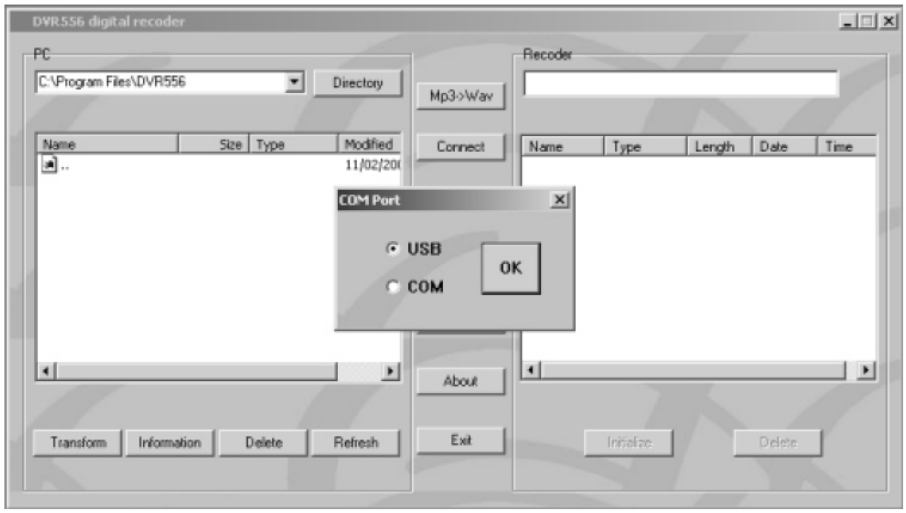


5. Después de efectuar la conexión con éxito, se visualizará un panel como el que se muestra a continuación.

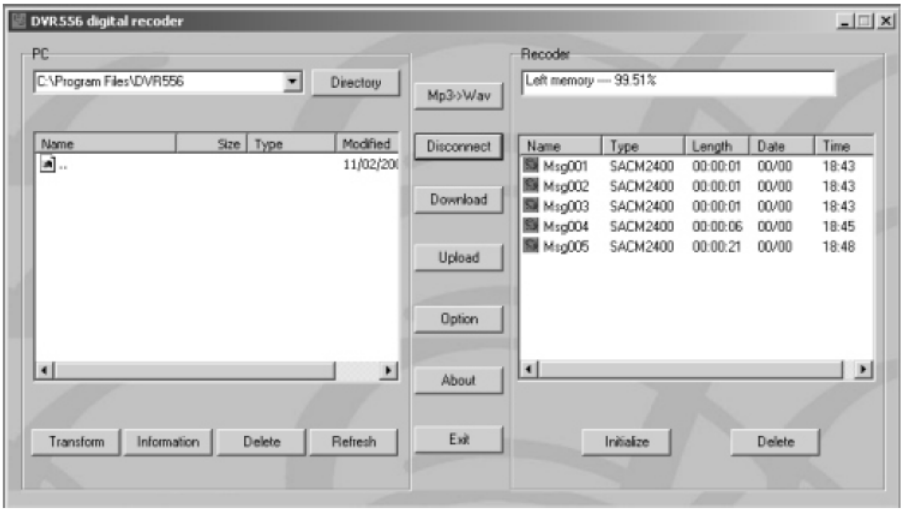

6. Antes de efectuar la desconexión, haga “clic” en “Desconectar” (DISCONNECT) o en “Salir” (EXIT).

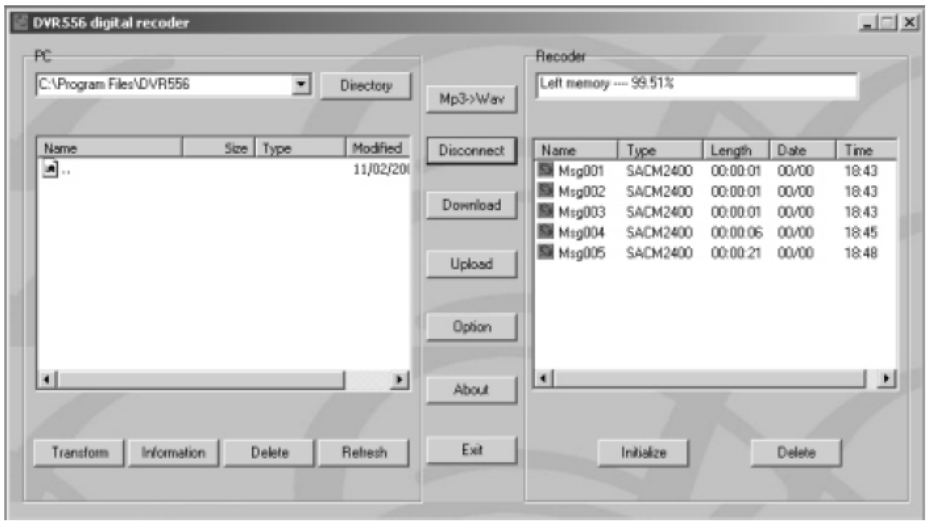


Cuando conecte la grabadora al ordenador, si la conexión no se realiza con éxito, compruebe el cable USB y cierre los programas. Una vez la grabadora haya salido del modo PC, podrá volver a efectuar la conexión.

- **Espacio restante**
  Después de efectuar la conexión al ordenador con éxito, se visualizará en la pantalla el espacio restante (%).

- **Descarga de archivos**
  Para transferir uno o más archivos desde el ordenador a la grabadora, haga “clic” sobre el botón “Descargar” (DOWNLOAD).

1. Seleccione los archivos que desee descargar.

2. Haga “clic” sobre el botón “Descargar” (DOWNLOAD) y se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación.

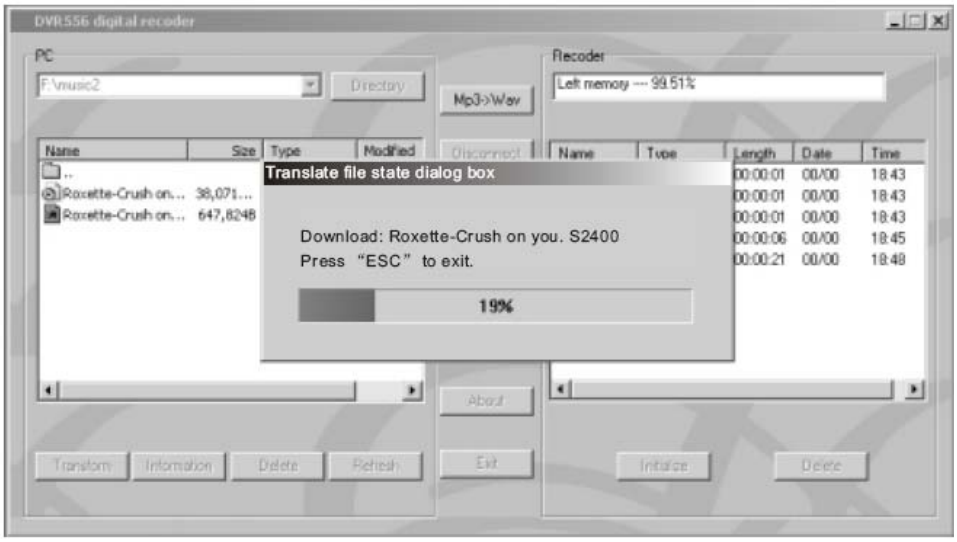


3. Una vez realizada la descarga, la ventana de búsqueda de la grabadora visualizará los archivos descargados. También se visualizará el espacio restante (%).

- Carga de archivos al ordenador
  Podrá seleccionar uno o más archivos para cargarlos en el ordenador. Haga “clic” sobre el botón “Cargar” (UPLOAD) y la carga se realizará automáticamente.

1. Seleccione los archivos que desee cargar, y haga “clic” sobre “Cargar” (UPLOAD).

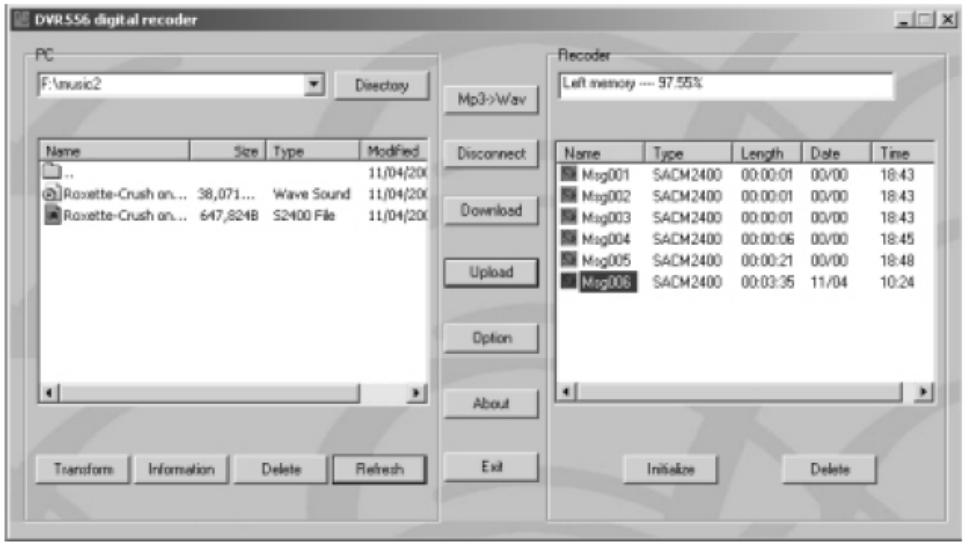


2. Seleccione la carpeta de destino y haga “clic” sobre el botón “Guardar” (SAVE).

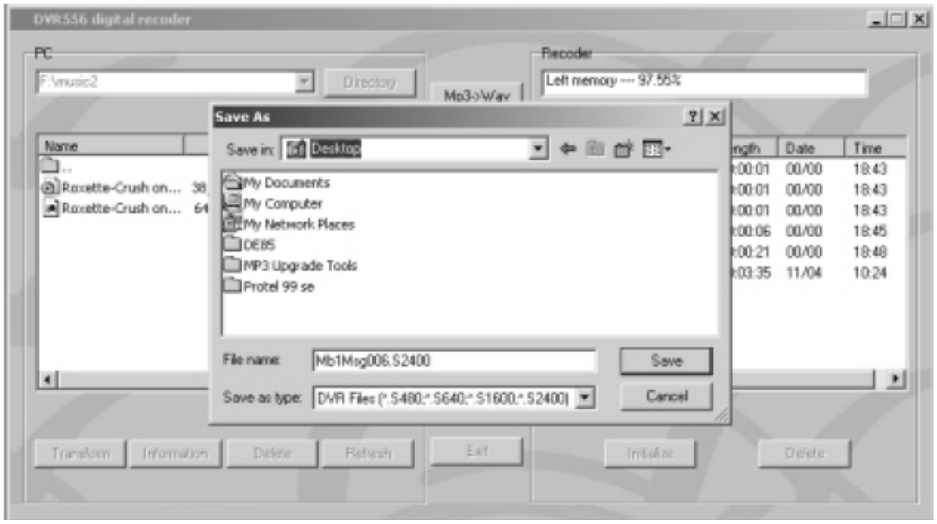

3. Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.

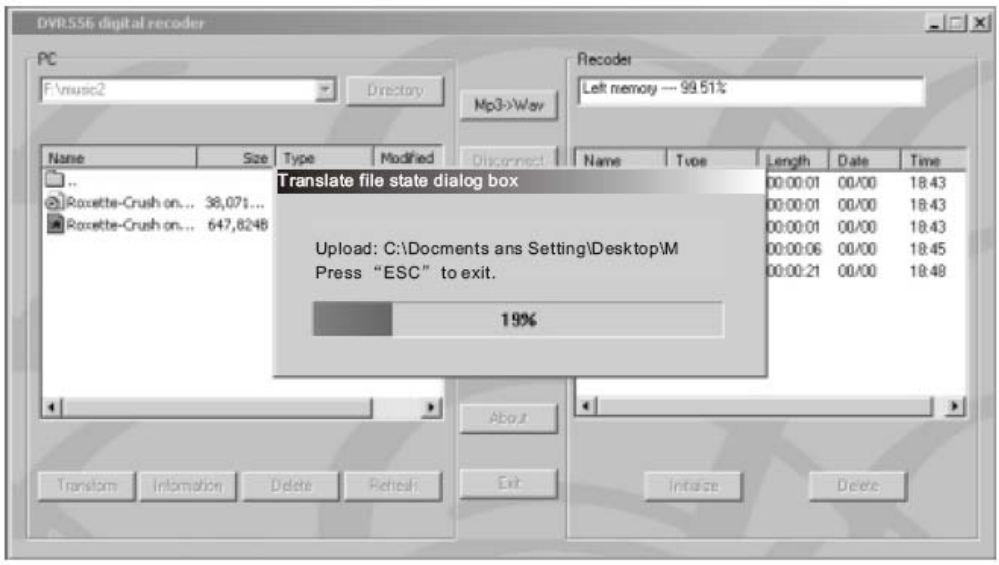


4. Una vez efectuada la carga, los archivos se visualizarán en la ventana de búsqueda.

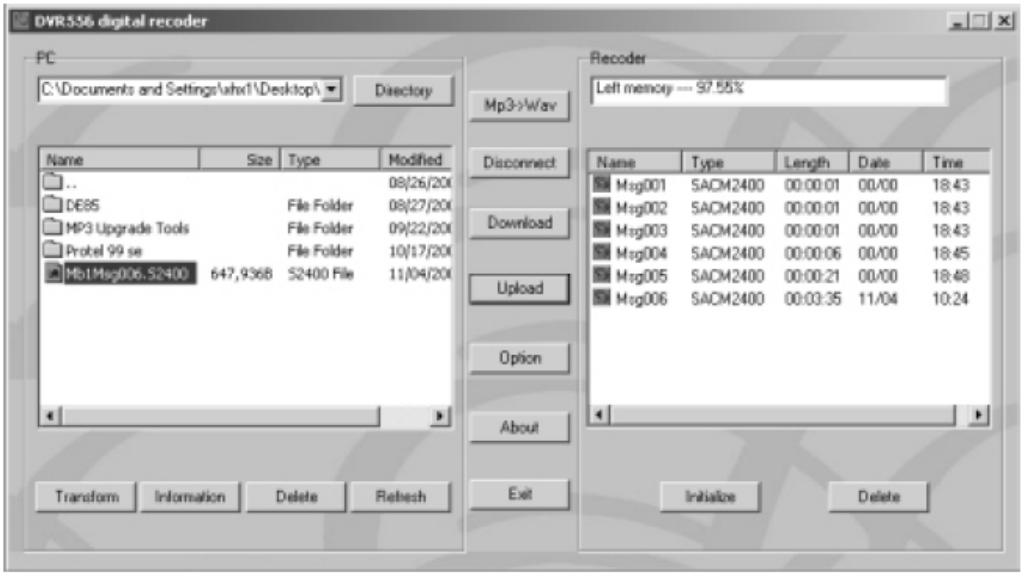

- **Opción de ajuste**
  Haga “clic” sobre el botón “Opción” (OPTION), seleccione la opción deseada y haga “clic” sobre el botón de confirmación (OK).

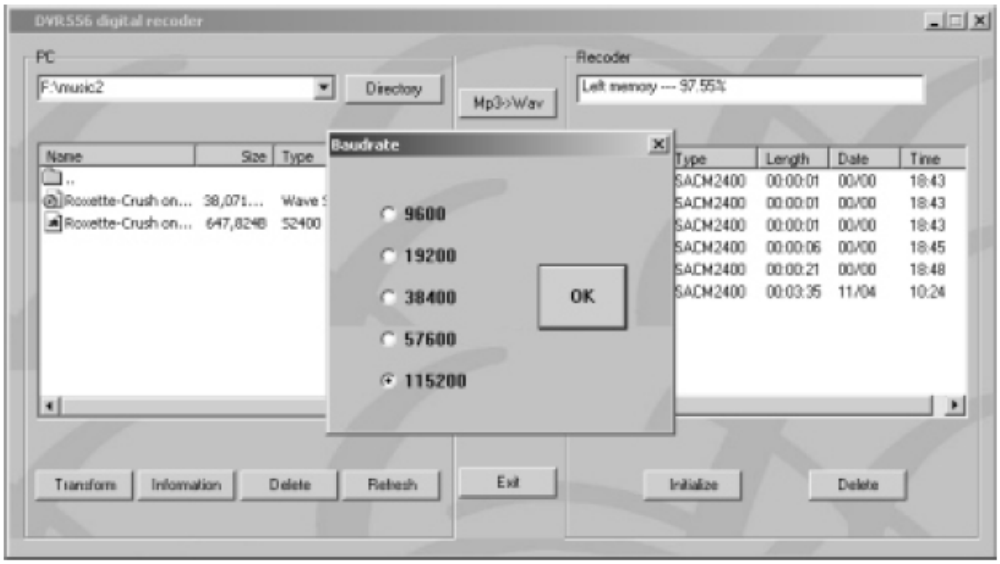


- **Borrado de archivos en la grabadora**
  Seleccione los archivos que desee borrar y haga “clic” sobre el botón “Borrar” (DELETE) situado a la derecha.
  **Nota**: estos archivos se borrarán permanentemente.

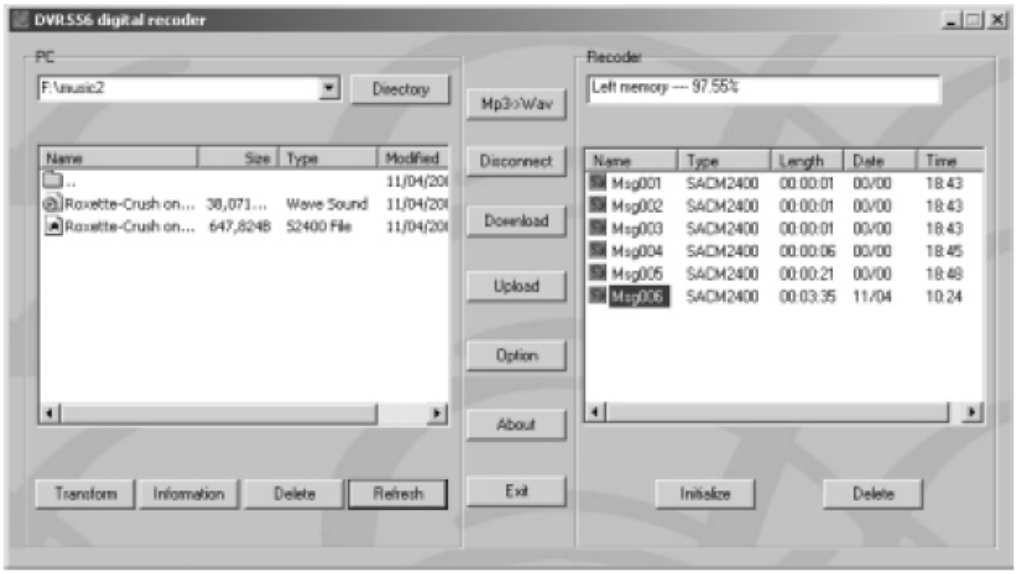

- **Inicialización**
  Formateando el sistema se borrarán todos los archivos. Haga “clic” sobre el botón “Inicializar” (INITIALIZE), situado en la parte derecha, y seleccione “Sí” (YES) o “NO”. Después haga “clic” sobre el botón de confirmación (OK). El formateo se realizará automáticamente.

- **Actualización**
  Para actualizar la información, haga “clic” sobre el botón “Actualizar” (REFRESH).

- **Borrado**
  Seleccione los archivos que desee borrar, y haga “clic” sobre el botón “Borrar” (DELETE).
  **Nota**: el borrado es permanente.

- **Comprobación de la información de los archivos**
  Seleccione los archivos deseados y haga “clic” en el botón de información (INFORMATION). En la pantalla se visualizará la información correspondiente.

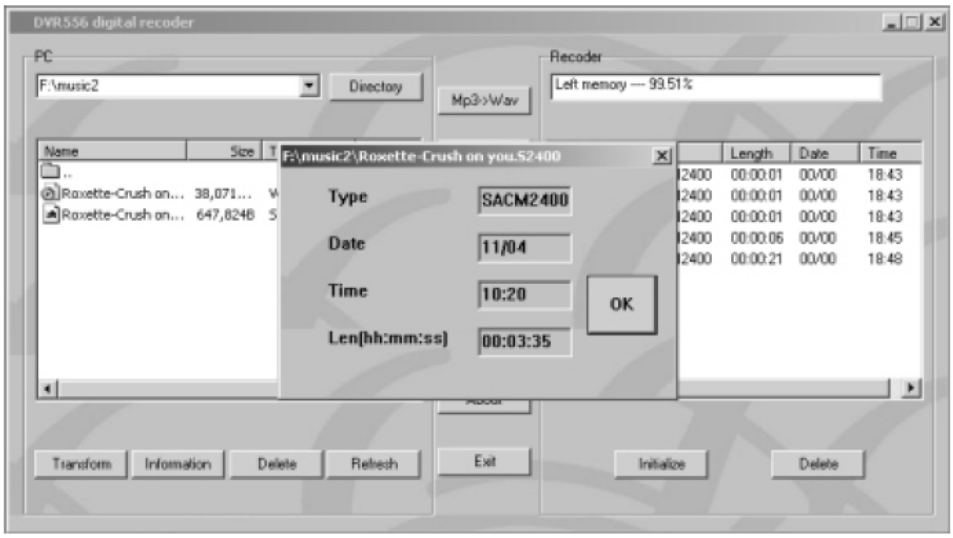


- **Reproducción MP3**

1. Haga “clic” sobre el botón “MP3->Wav” y se visualizará la indicación “mp3-2wav”.

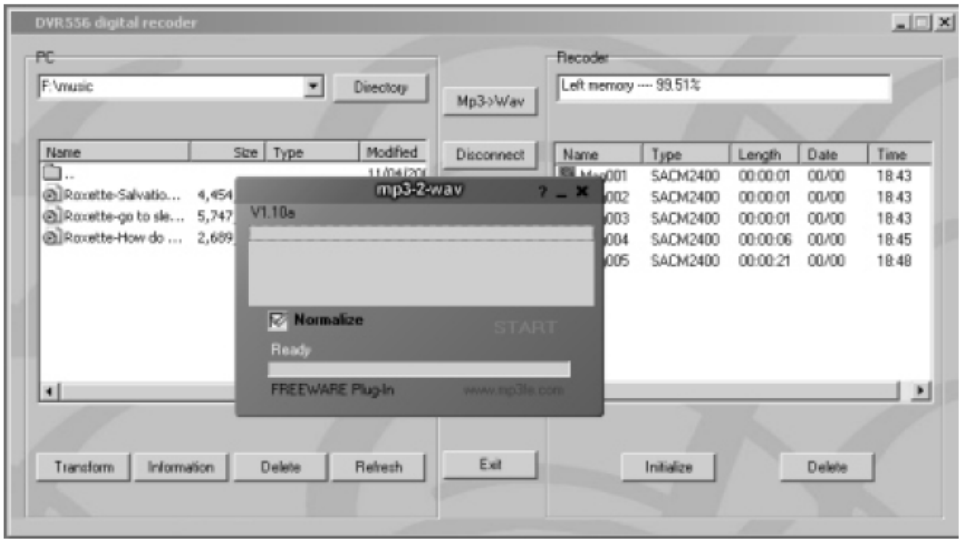

2. Haga “clic” sobre el botón “Inicio” (START) y se visualizará la ventana de selección de archivos. Seleccione los archivos MP3 que desee y haga “clic” sobre el botón “Abrir” (OPEN).

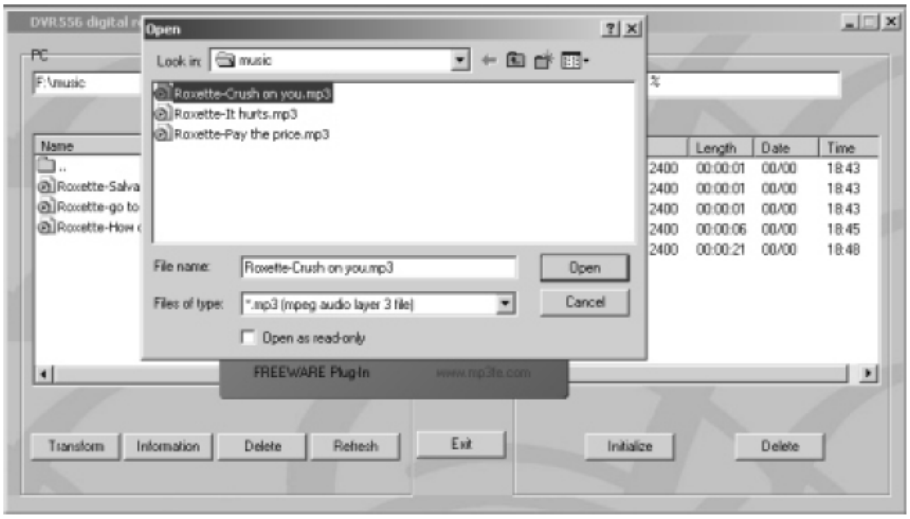


3. Seleccione la carpeta donde desee guardar los archivos y haga “clic” sobre el botón de confirmación.

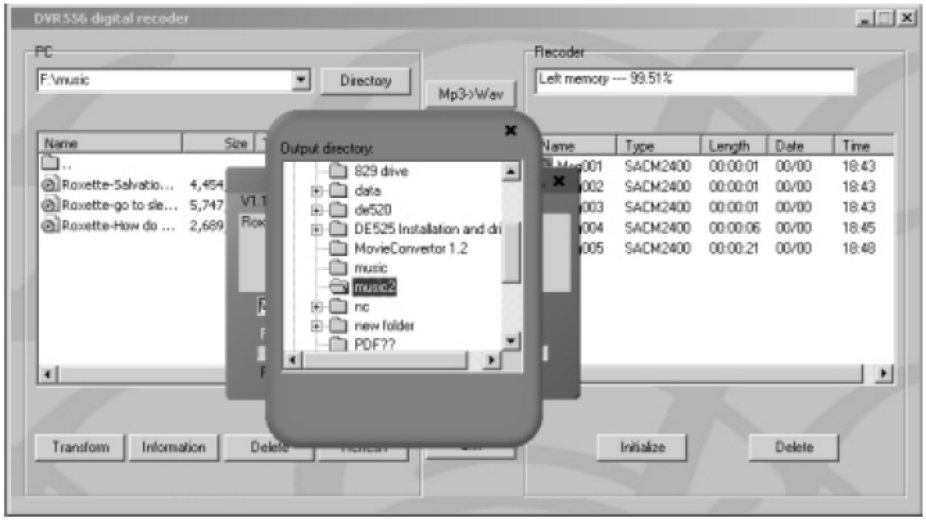

4. Inicio de la conversión de archivos MP3 en archivos WAV.

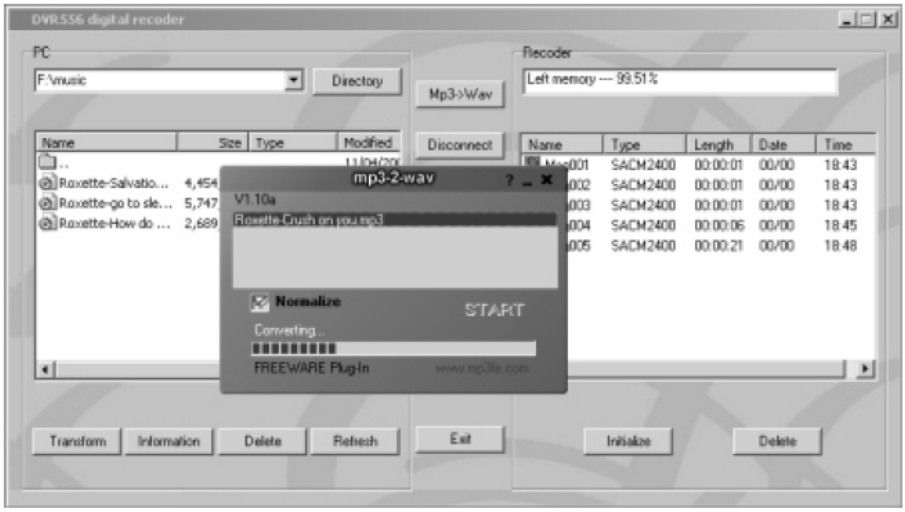


**Nota**:

Si desea conseguir un mejor versión de mp3-2wav, por favor, visite la página: http: //.mp3fe.com para descargar la versión deseada.

5. Después de la conversión, haga “clic” sobre “X” para cerrar el software mp3-2wav.
6. Seleccione los archivos que ha convertido a formato WAV.

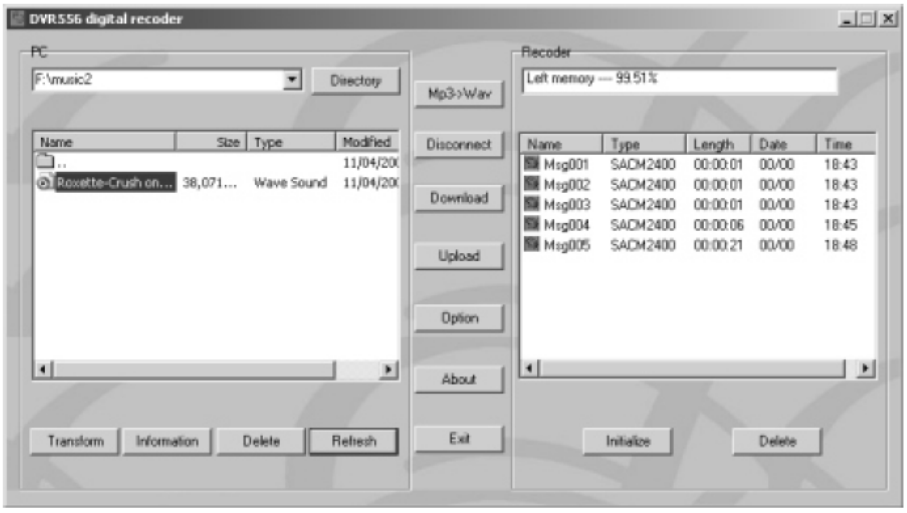

7. Haga “clic” sobre la opción “Transformar” (TRANSFORM) y se visualizará la ventana de códigos de conversión. Después haga “clic” sobre el botón de confirmación (OK).

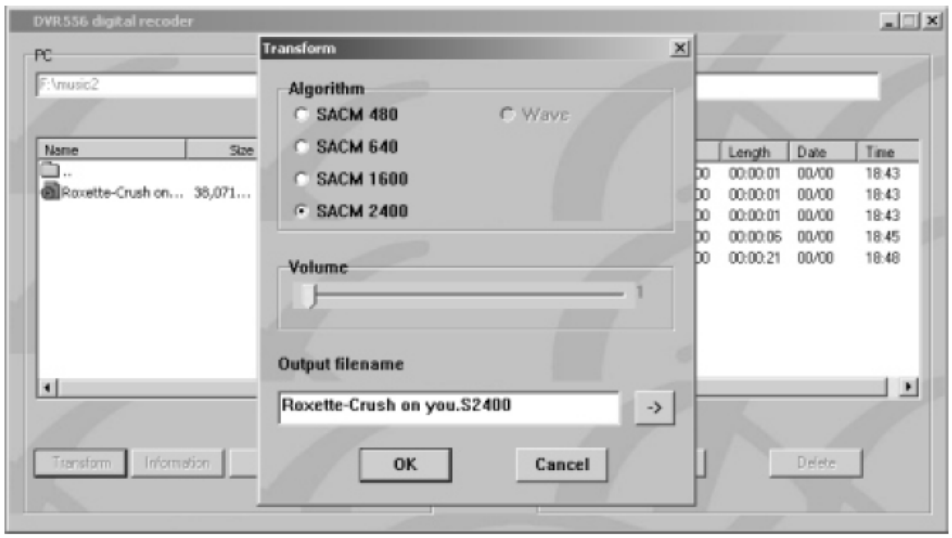


8. Se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación.

9. Una vez finalizada la conversión, se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación (de no ser así haga “clic” sobre el botón “Actualizar” (REFRESH) para visualizar el contenido nuevo).

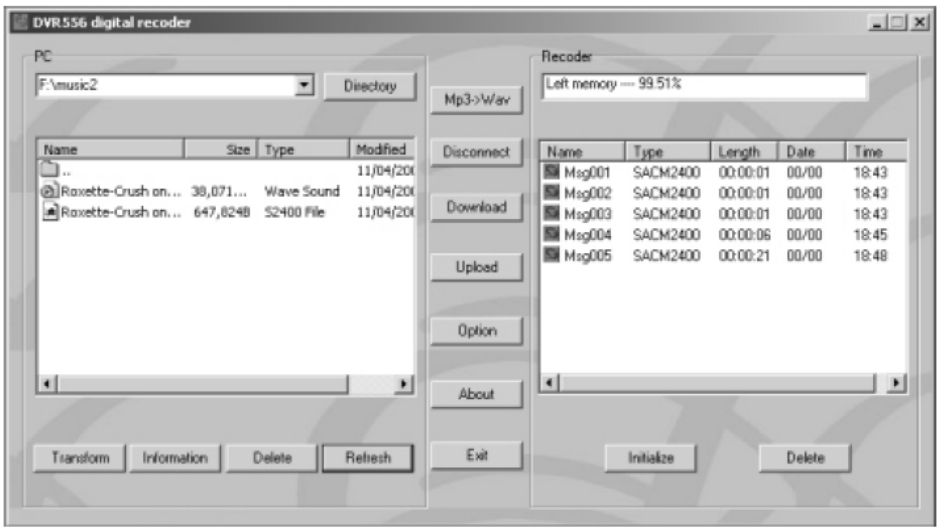


10. Para descargar a la grabadora los archivos que ha transformado, consulte la sección “Descarga de archivos”.

- **Desinstalación de archivos**
  Para desinstalar el software, haga “clic” sobre “Inicio->Programa->Grabadora digital->Desinstalación” (START->PROGRAM->DIGITAL RECORDER->UNINSTALL). También puede hacer “clic” sobre “Inicio, Ajustes, Panel de control” (START, SETTINGS, CONTROL PANEL). Después haga dos veces “clic” sobre “Añadir/Quitar programas” (ADD/REMOVE PROGRAMS). Seleccione la grabadora digital en la pantalla de programas instalados y haga “clic” sobre el botón “Modificar/Borrar” (CHANGE/DEL) para desinstalar el software.

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| Memoria flash | 32 M |
| Tiempo de grabación | 4,8 K / aprox. 920 min.<br>6,4 K / aprox. 696 min.<br>16 K / aprox. 278 min.<br>24 K / aprox. 184 min. |
| Número máx. de grabaciones | 127 |
| Micrófono (MIC) | Micrófono electrónico |
| Altavoces | Diámetro: 20 mm |
| Salida máx. | 80 mW |
| Intervalo de frecuencia | 500 Hz ~ 3600 Hz |
| Alimentación | 2 pilas de tamaño AAA |
| Peso | 39 g aprox. (sin pilas) |
| Dimensiones | 105 x 28 x 16 mm |

BRIGMTON

Modelo BVR-500

GRABADORA DIGITAL DE VOZ